



MAXX Lodan2 VYSOCE ÚČINNÁ DISPERZE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ



MAXX Lodan2 je polymerní disperze na vodní bázi s vysokou odolností vůči prostředkům pro dezinfekci povrchů a pokožky na bázi alkoholu. **MAXX Lodan2** se nanáší velmi snadno, pomocí tradičních aplikačních metod (například mopem či aplikátorem). Díky vysoké přilnavosti lze prostředek **MAXX Lodan2** nanášet velmi brzy po základním čištění.

Oblasti použití: Všechny voděodolné podlahové krytiny kromě dřevěných podlah, laminátů, koberec a krytin, u nichž se aplikace ochranného povlaku nedoporučuje. Ideální pro nemocnice, ústavy sociální péče a další velmi rizikové oblasti, kde je vyžadováno použití dezinfekčních prostředků na ruce a prostředků pro rychlou dezinfekci povrchů.

- **Účinnost:** Díky vysoké odolnosti vůči dezinfekčním prostředkům s obsahem alkoholu vylepšuje vzhled podlah v nemocničních zařízeních a pečovatelských domech.
- **Efektivita:** Lze aplikovat krátce po vyčištění plochy, což zkracuje celkovou dobu zpracování.
- **Bezpečnost:** Vysoká odolnost vůči dezinfekčním prostředkům s obsahem alkoholu a dezinfekčním prostředkům na pokožku.



NÁVOD K POUŽITÍ

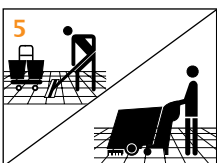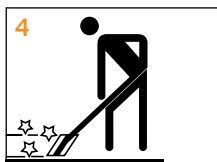

- 1 Podrobné informace o použití přípravku – viz hygienický plán a etiketu přípravku.
- 2 Při manipulaci s produktem používejte vhodný ochranný oděv.
- 3 Důkladným základním čištěním odstraňte nečistoty a všechny vrstvy ochranných disperzí. Vynikajících výsledků lze při základním čištění dosáhnout s přípravkem **MAXX BenduroI2**.
- 4 Podlahy s homogenním povrchem nechte dostatečně dlouho vyschnout. Linoleové a silně opotřebované podlahové materiály nechte po základním čištění půl hodiny schnout. Po provedeném základním čištění naneste na podlahu 2–3 vrstvy neředěného prostředku **MAXX Lodan2**. Každou vrstvu nechte nejprve zaschnout a teprve potom nanášejte další.
- 5 K běžnému čištění podlah s ochrannou vrstvou doporučujeme přípravky **MAXX Indur2** pro ruční a **MAXX Magic2** pro strojové čištění.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE

Před zahájením úklidu rozmístíte varovná upozornění „Pozor, kluzká podlaha“ a odstraňte je až po úplném uschnutí povrchu.

Hodnota pH (konc.): 8,3–9,1

Pouze pro profesionální použití!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Další informace a bezpečnostní pokyny naleznete na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte výhradně v uzavřeném originálním obalu při teplotách od 5 °C do 30 °C.

VELIKOST BALENÍ

2 x 5 l