




Popis

Uspokojte základní potřeby v oblasti sušení rukou univerzálními jemnými papírovými ručníky Tork Xpress® Multifold, které nabízejí odpovídající kvalitu za přiměřenou cenu. Tyto ručníky jsou vhodné do Tork Xpress® zásobníku na papírové ručníky Multifold na toalety a do umývárén se střední návštěvností. Vejdou se do malých prostor a vašim hostům nabízí pohodlí i vysokou úroveň hygieny.

- Papírové ručníky, nabízející odpovídající kvalitu za přiměřenou cenu – vhodné k pokrytí základních potřeb
- Dávkování po jednom útržku pro nižší spotřebu a lepší hygienu
- Universal
- 100% recyklováno
- Balení Tork Easy Handling®

Certifikáty produktů

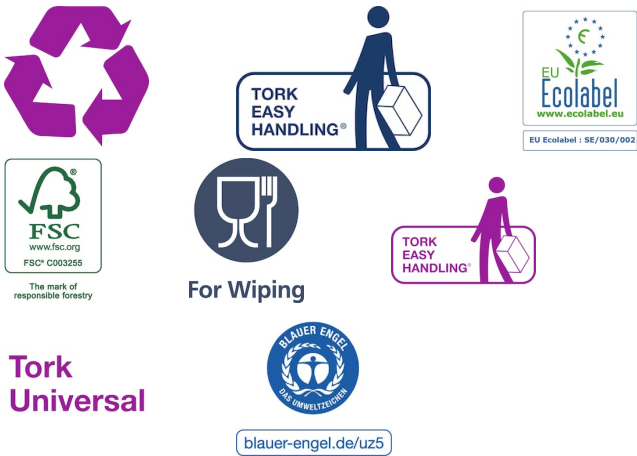

Podrobnosti o produktu

Potisk	Ne
Šířka útržku (rozložený)	21,3 cm
Šířka ve složeném stavu	21,3 cm
Ražba	Ano
Délka ve složeném stavu	7,8 cm
Vrstva	2
Délka v nesloženém stavu	23,4 cm
Systém	H2
Barva	Bílá

Dodací údaje

	Consumer Units (CON)	Dopravní jednotka (TRP)	Paleta (Pal)
EAN	7322540723670	7322540723687	7322540752410
Obalový materiál	Banderole	Carton	-
Kusů	237	4740 (20 CON)	151680 (32 TRP)
Výška	150 mm	234 mm	2 022 mm
Délka	78 mm	603 mm	1 200 mm
Šířka	213 mm	403 mm	800 mm
Hrubá hmotnost	406,74 g	8,66 kg	277,22 kg
Čistá hmotnost	401,63 g	8,03 kg	257,04 kg
Objem	2,49 dm3	56,86 dm3	1,82 m3
Vrstvy na paletě	-	-	8
TRP na vrstvu	-	-	4

Kompatibilní produkty



Tork Xpress Multifold Hand Towel Disp Wh
552000



Tork Xpress Multifold HT Disp Black
552008



Tork Xpress Mini Multifold HT Disp White
552100



Tork Xpress Countertop Multif HT Disp BI
552208

Zdravotnické a ekologické informace

Obsah	Produkt je vyroben z Recyklovaná vlákna Chemické látky Obalový materiál je vyroben z papíru nebo plastu.
Materiál	Recyklovaná vlákna Recyklace papíru představuje efektivní využití zdrojů, neboť dřevitá vlákna se používají více než jednou. Vysoké požadavky jsou kladeny na kvalitu a čistotu sběrového papíru. Je třeba zvážit každý článek řetězce (sběr, třídění, přeprava, uskladnění, použití), aby byla zaručena výroba bezpečných a hygienických produktů. Recyklovaná vlákna lze vyrábět z různých druhů sběrového papíru, jako je sběrový novinový papír, časopisy, kancelářský odpad, papírové kelímky, nápojové kartony, krabice z vlnité lepenky a papírové ručníky. Volba druhů sběrového papíru se provádí pro každý produkt v závislosti na jeho specifických požadavcích na vlastnosti a bělost. Papír se rozpustí ve vodě, při vysoké teplotě se vymyje a ošetří vhodnými chemickými látkami a poté se filtruje, aby se oddělily obsažené nečistoty. Bělení buničiny, která se používá pro výrobu hygienického papíru, je především procesem odstraňování látek, které by mohly mít negativní vliv na důležité vlastnosti konečného produktu, jako je čistota, absorpce, pevnost a barva buničiny. Bělení recyklované buničiny se provádí pomocí bělicích prostředků bez obsahu chlóru (peroxidu vodíku a dithioničitanu sodného). Některé naše produkty jsou bělené a některé ne. Na bělené produkty používáme bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru).
Chemické látky	Všechny chemické látky (pomocné látky a aditiva) se hodnotí z hlediska vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti produktu. Pro řízení výkonnosti produktu používáme aditiva: • činidla zvyšující pevnost za mokra (pro utěrky a papírové ručníky), • činidla zvyšující pevnost za sucha (používají se společně s mechanickým zpracováním buničiny s cílem vyrobit pevnější produkty, například utěrky),

- při výrobě barevných papírů se přidávají barviva a ustalovače (pro zajištění vynikající stálosti barvy),
- při výrobě potištěných výrobků se používají tiskařské barvy (pigmenty s nosiči a ustalovači),
- při výrobě vícevrstvých produktů často používáme lepidlo rozpustné ve vodě, abychom zaručili celistvost produktu.

Ve většině našich papírenských závodů nepřidáváme optické zjasňovače. Ty se však často objevují u sběrového papíru, neboť se přidávají do papíru určeného k tisku.

Při výrobě profesionálních hygienických výrobků nepoužíváme změkčovadla.

Vysokou kvalitu produktů zajišťujeme díky systémům řízení kvality a hygieny v rámci celého procesu výroby, uskladňování a přepravy.

V zájmu udržení stabilního procesu a kvality produktů podporujeme proces výroby papíru prostřednictvím následujících chemických/pomocných látek:

- odpěňovacích prostředků (povrchově aktivních látek a rozpouštědel),
- pro kontrolu pH (hydroxidu sodného a kyseliny sírové),
- prostředků ke zvyšování retence (chemických látek, které pomáhají shlukovat malá vlákna, aby se předešlo ztrátě vláken),
- potahových chemikálií (které pomáhají regulovat krepování papíru, aby byl měkký a savý).

Abychom mohli znovu použít porušená vlákna a využít sběrná vlákna, používáme:

- prostředky k rozvlákňování (chemické látky, které pomáhají znovu rozmělnit mokrý pevný papír),
- chemické látky určené k vločkování (které pomáhají vyčistit sběrný papír od tiskařských barev a výplní),
- bělidla (sloužící ke zvýšení světlosti buničiny vyráběné ze sběrného papíru),

Při čištění našich odpadních vod používáme vločkovací prostředky a živiny pro biologické ošetření. Díky nim jsme schopní zaručit, že naše papírenské závody nemají žádný negativní dopad na kvalitu vody.

Styk s potravinami	Tento výrobek splňuje zákonem stanovené požadavky na materiály určené pro styk s potravinami, které jsou doloženy externí certifikací provedenou třetí stranou. Výrobek je bezpečný pro utírání povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Vlastní výrobek může sám příležitostně na omezenou dobu přijít do styku s potravinami.
Eko certifikace	Tento produkt získal certifikát EU Ecolabel s číslem SE/004/001. Tento produkt získal certifikát FSC® s číslem SA-COC-008266. Tento produkt získal certifikát Blauer Engel s číslem 41128.
Obal	Splnění požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES): Ano
Datum vzniku článku a poslední revize článku	Datum vydání: 21-11-2022 Datum revize: 13-06-2025
Produkce	Tento produkt se vyrábí v papírenském závodě Hondouville - FR a je certifikován podle ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), BRC-IoP, ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.
Likvidace	Tento produkt je používán ve většině případů pro osobní hygienu a lze jej likvidovat s běžným domovním odpadem.



Tork Xpress® papírové ručníky Multifold

150299

Essity Czech Republic s.r.o, Sokolovska 94, 186 00 Praha 8, Česko